


Details für das Vorderdeck

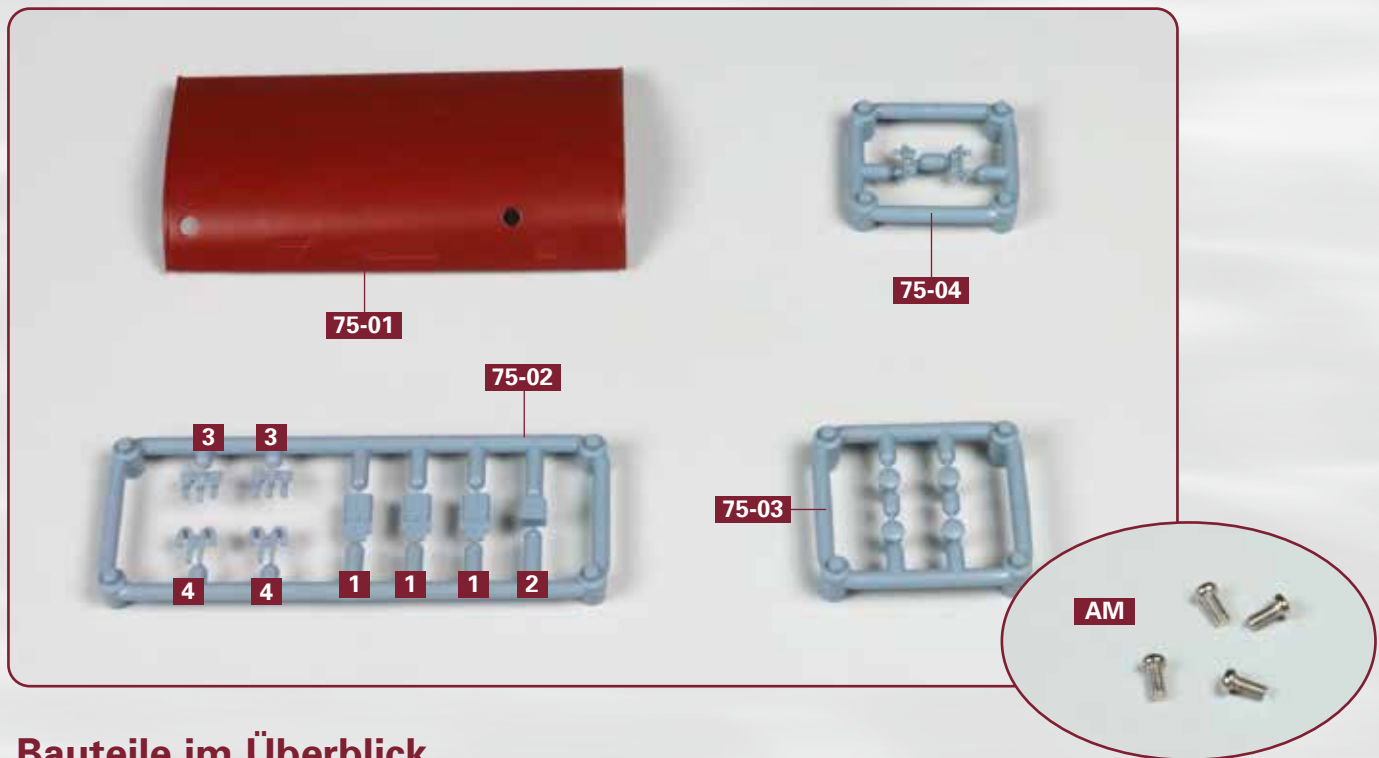


Bauteile im Überblick

75-01: linker unterer Rumpfabschnitt
75-02: Details (1–4)


75-03: vier Poller
75-04: zwei Rollenpoller

■ vier Schrauben AM (2 x 4 mm)

SCHRITT 1: Montage des Rumpfabschnitts

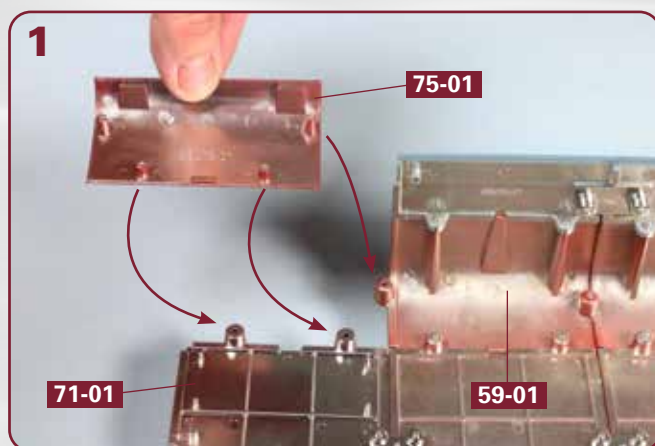


Nehmen Sie den linken unteren Rumpfabschnitt **75-01** und fügen Sie seine Zapfen von unten in die Aufnahmen des Kielabschnitts **71-01** und des Rumpfabschnitts **59-01** ein, wie angedeutet.

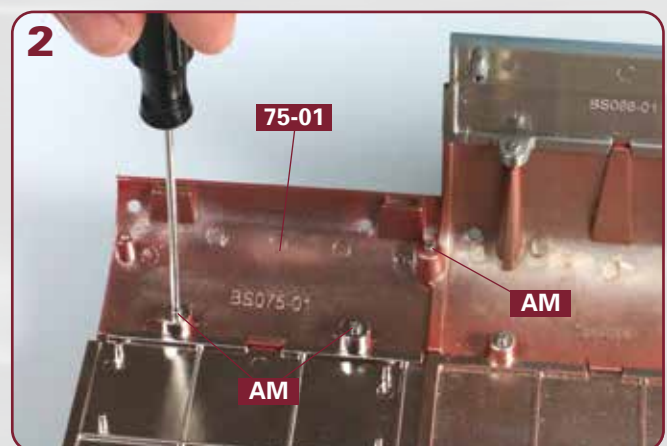


Befestigen Sie den linken unteren Rumpfabschnitt **75-01** mit drei Schrauben **AM** an der Rumpfstuktur, wie abgebildet.


SCHRITT 2: Details für das Vorderdeck und die Barbette

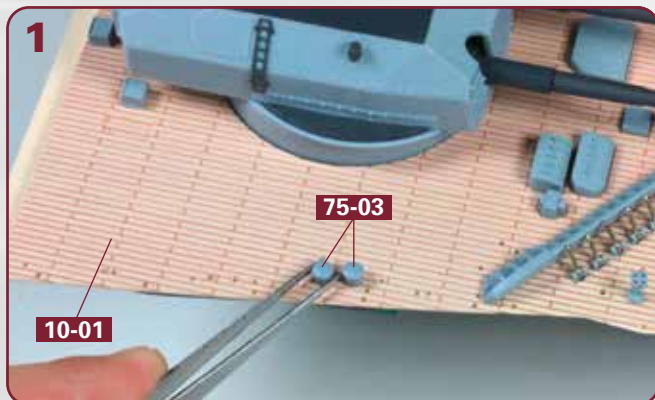


Legen Sie die vordere Oberdeckstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Kleben Sie auf der rechten Seite des Oberdecks **10-01** zwei Poller **75-03** fest.

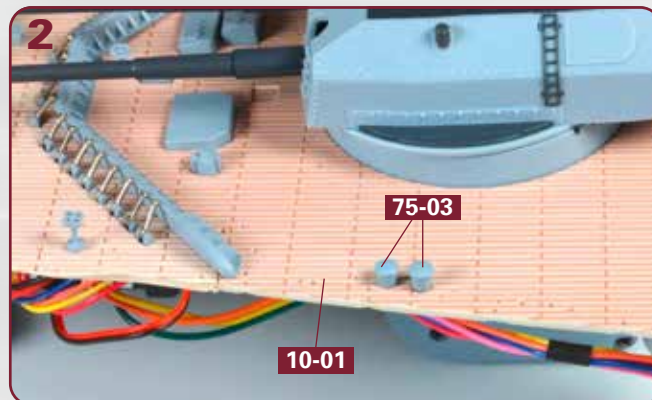


Auf der Backbordseite des Oberdeckabschnitts **10-01** werden an den gleichen Stellen ebenfalls zwei Poller **75-03** festgeklebt, wie abgebildet.

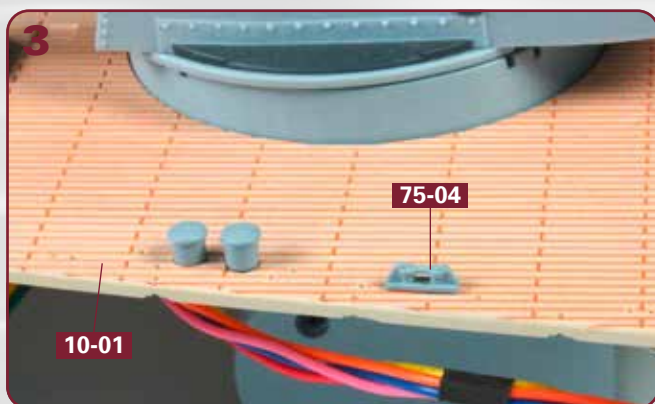


Wir bleiben auf der Backbordseite des Oberdecks: Neben den beiden zuvor montierten Pollern wird ein Rollenpoller **75-04** festgeklebt.

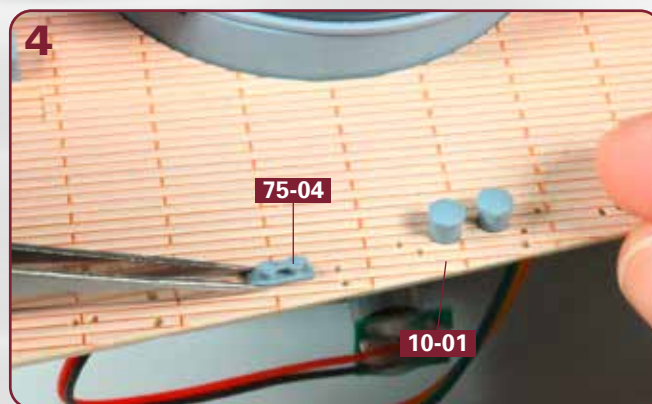


Wechsel auf die Steuerbordseite: Neben den beiden mit Schritt 2-1 montierten Pollern wird ebenfalls ein Rollenpoller **75-04** festgeklebt.

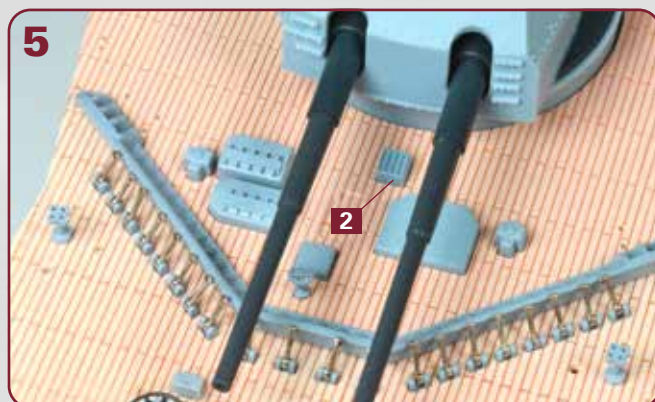


In der Decksmitte vor dem ersten SA-Turm: Trennen Sie das Oberlicht **2** aus dem Kunststoffrahmen **75-02** und kleben Sie es in der Vertiefung fest.

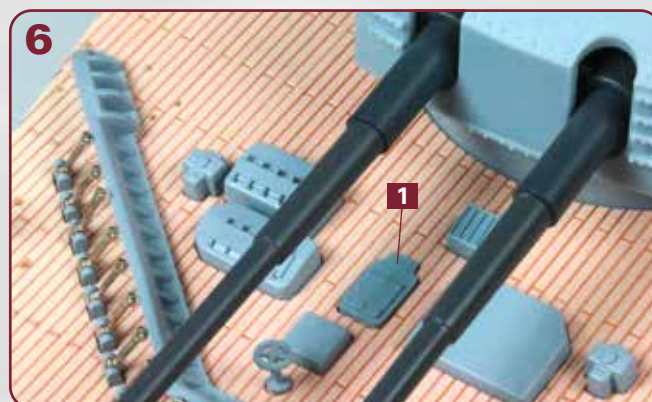


Trennen Sie eine der drei Luken **1** aus dem Kunststoffrahmen **75-02** und kleben Sie sie in der Vertiefung vor dem SA-Turm fest, wie abgebildet.

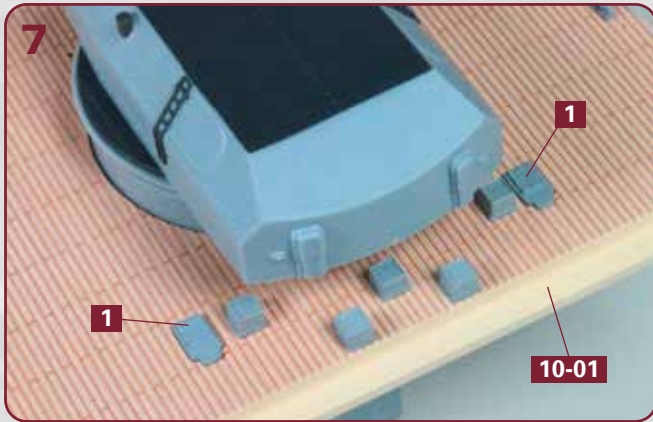


Hinter dem SA-Turm werden die beiden anderen Luken **1** aus dem Kunststoffrahmen **75-02** auf dem Oberdeckabschnitt **10-01** festgeklebt.

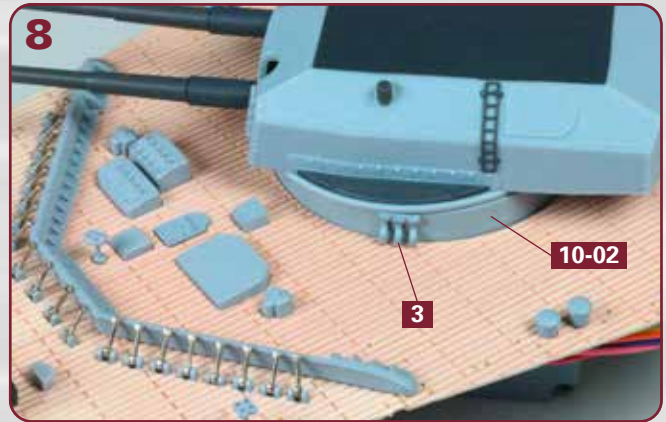


Drehen Sie den SA-Turm so weit (siehe Test in der 18. Bauanleitung), dass der abgebildete Bereich der Barbette **10-02** frei zugänglich ist. Kleben Sie dort eins der Teile **3** aus dem Rahmen **75-02** fest.

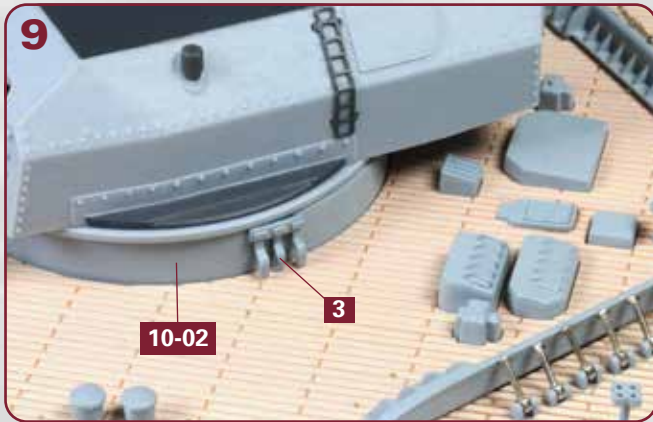


Auf der anderen Seite der Barbette **10-02** wird das zweite Teil **3** festgeklebt. Drehen Sie den SA-Turm dafür wiederum in die geeignete Position.

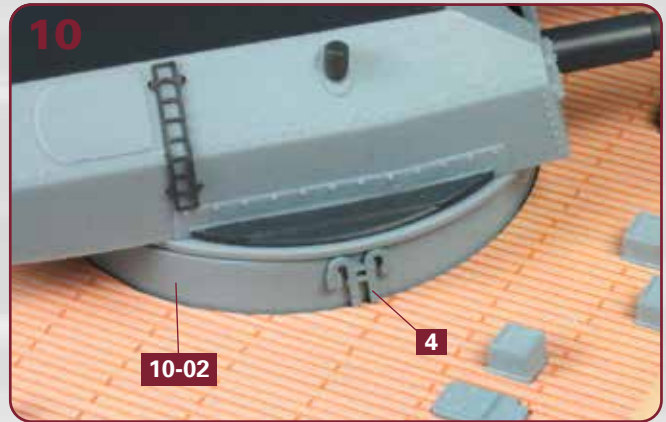

Im hinteren linken Bereich der Barbette **10-02** wird das erste Teil **4** festgeklebt. Drehen Sie zuvor den Turm in eine geeignete Position, wie abgebildet.

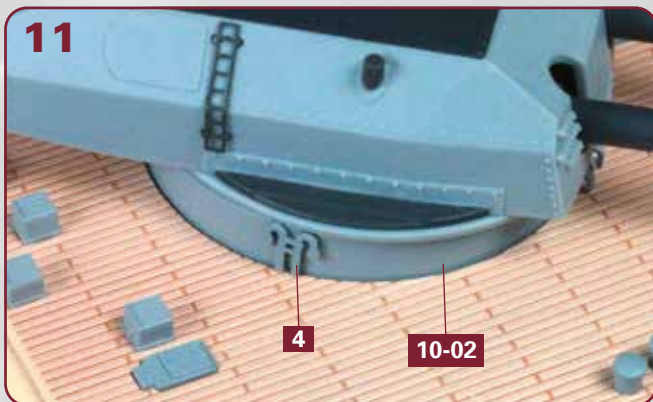

Das zweite Teil **4** aus dem Rahmen **75-02** wird im hinteren rechten Bereich der Barbette **10-02** festgeklebt. Drehen Sie zuvor den Turm abermals in eine geeignete Position, wie abgebildet.

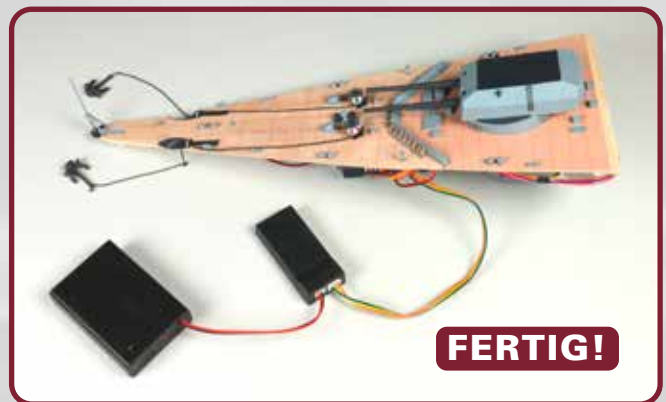

Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Auf dem Oberdeck und an der Barbette wurden diverse Kleinteile befestigt, zudem wurde ein Rumpfabschnitt montiert (nicht abgebildet).